

Kredsoversigt

Varmestyring

Plantegning

Samme farve = fælles termostat




Kredse

KREDS	RUM	RELÆ	UDGANG	BEMÆRKNING
01	Gæstebad	Relæ 1	01	
02	Værelse 1 (walk-in)	Relæ 1	02	
03	Værelse 2 (soveværelse)	Relæ 1	03	
04	Stue – del 1	Relæ 1	04	
05	Entre + gang	Relæ 2	01	
06	Køkken – del 1	Relæ 2	02	
07	Køkken – del 2	Relæ 2	03	
08	Stue – del 2	Relæ 2	04	
09	Værelse ved vand 1	Relæ 3	01	
10	Værelse ved vand 2	Relæ 3	02	
11	Teknikrum	Relæ 3	03	
12	Bryggers	Relæ 3	04	
13	Garage – del 1	Relæ 4	01	
14	Garage – del 2	Relæ 4	02	
P	Cirkulationspumpe	Relæ 4	03	Ikke en varmekreds
D	Disponibel	Relæ 4	04	Ledig udgang
15	Badeværelse	–	–	Lokal styring i rummet
16	Kontor depot	–	–	Gulvvarme, egen termostat i rum 18
17	Kontor entré	–	–	Gulvvarme, egen termostat i rum 18
18	Kontor	–	–	Radiator

Relæoversigt

Varmestyring

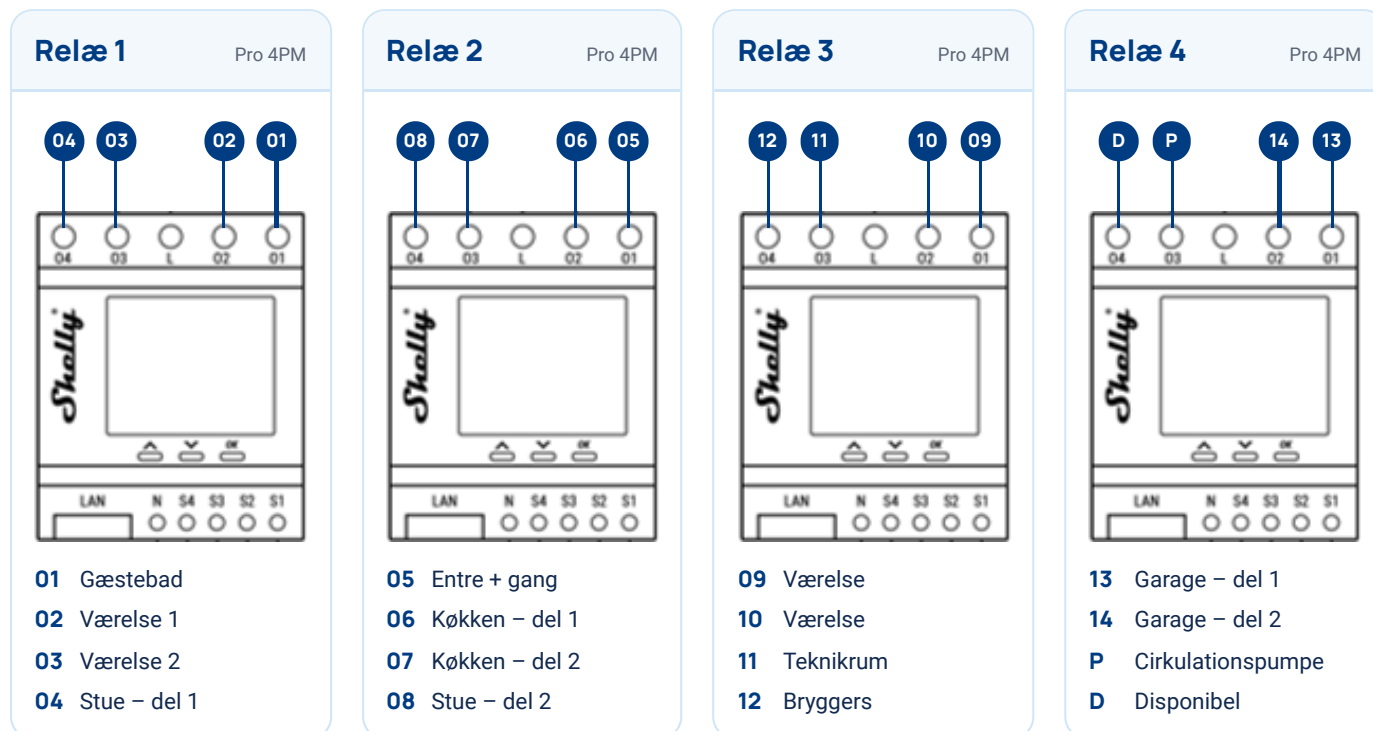

Relæerne er nummereret fra venstre. Tallet over hver udgang er varmekredsens nummer, se kredsoversigten på side 1. D = disponibel udgang, P = cirkulationspumpe. L = fase.



Styring via app

Shelly Smart Control

I appen kan du se og ændre temperaturen i hvert rum, lave tidsplaner for de enkelte varmekredse og styre varmen hjemmefra. Hent appen gratis i App Store eller Google Play, og log ind med kontoen herunder.

SHELLY-KONTO

E-mail

Adgangskode

WI-FI

Netværksnavn (SSID)

Adgangskode

i Siden indeholder adgangskoder. Opbevar den et sikkert sted, fx i teknikrummet ved tavlen.